

- ★安全な運行のため、運転者および安全運転管理者の方は必ずお読みください。
- ★本書は車の中に大切に保管してください。

取扱書

道路巡回車

主な装置および装備の取り扱いは次のとおりです。
一般的な取り扱い方法は標準車の取扱書をご覧ください。

はじめに

この取扱書は、改造部位に関する取り扱い方法について記載していますので、ご使用前に必ずお読みください。

改造部位以外に関する取り扱い方法については、車両に付属の取扱書をお読みください。
なお、この取扱書に記載されている内容は、車両に付属の取扱書に優先します。

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」とその回避方法や、お車のために必ず守っていただきたいことを下記の表示で記載しています。

これらは安全のために特に重要です。必ず読んで遵守してください。

（該当する記載事項がない場合もあります。）

 警告	ここに記載されていることをお守りいただかないと、生命の危険あるいは、重大な傷害につながるおそれがあります。お客様自身と周囲の人々への危険を避けたり、減少させたりするため必ずお読みください。
 注意	ここに記載されていることをお守りいただかないと、お車や装備品の故障あるいは破損につながるおそれがあり、正しい性能を確保できない場合があります。

知っておいていただきたいことや、知っておくと便利なことを下記の表示で記載しています。


（該当する記載事項がない場合もあります。）

 知識	機能の説明や操作方法の説明以外で知っておいていただきたいこと、知っておくと便利なことを説明しています。
---	---

目次


1.	全体図	3 ページ
2.	インストルメントパネル図	4 ページ
3.	各装置の説明	5～6 ページ
4.	増設ヒューズブルリンクなど	7～8 ページ
5.	架装車両を廃棄する際の注意	9 ページ

1. 全体図

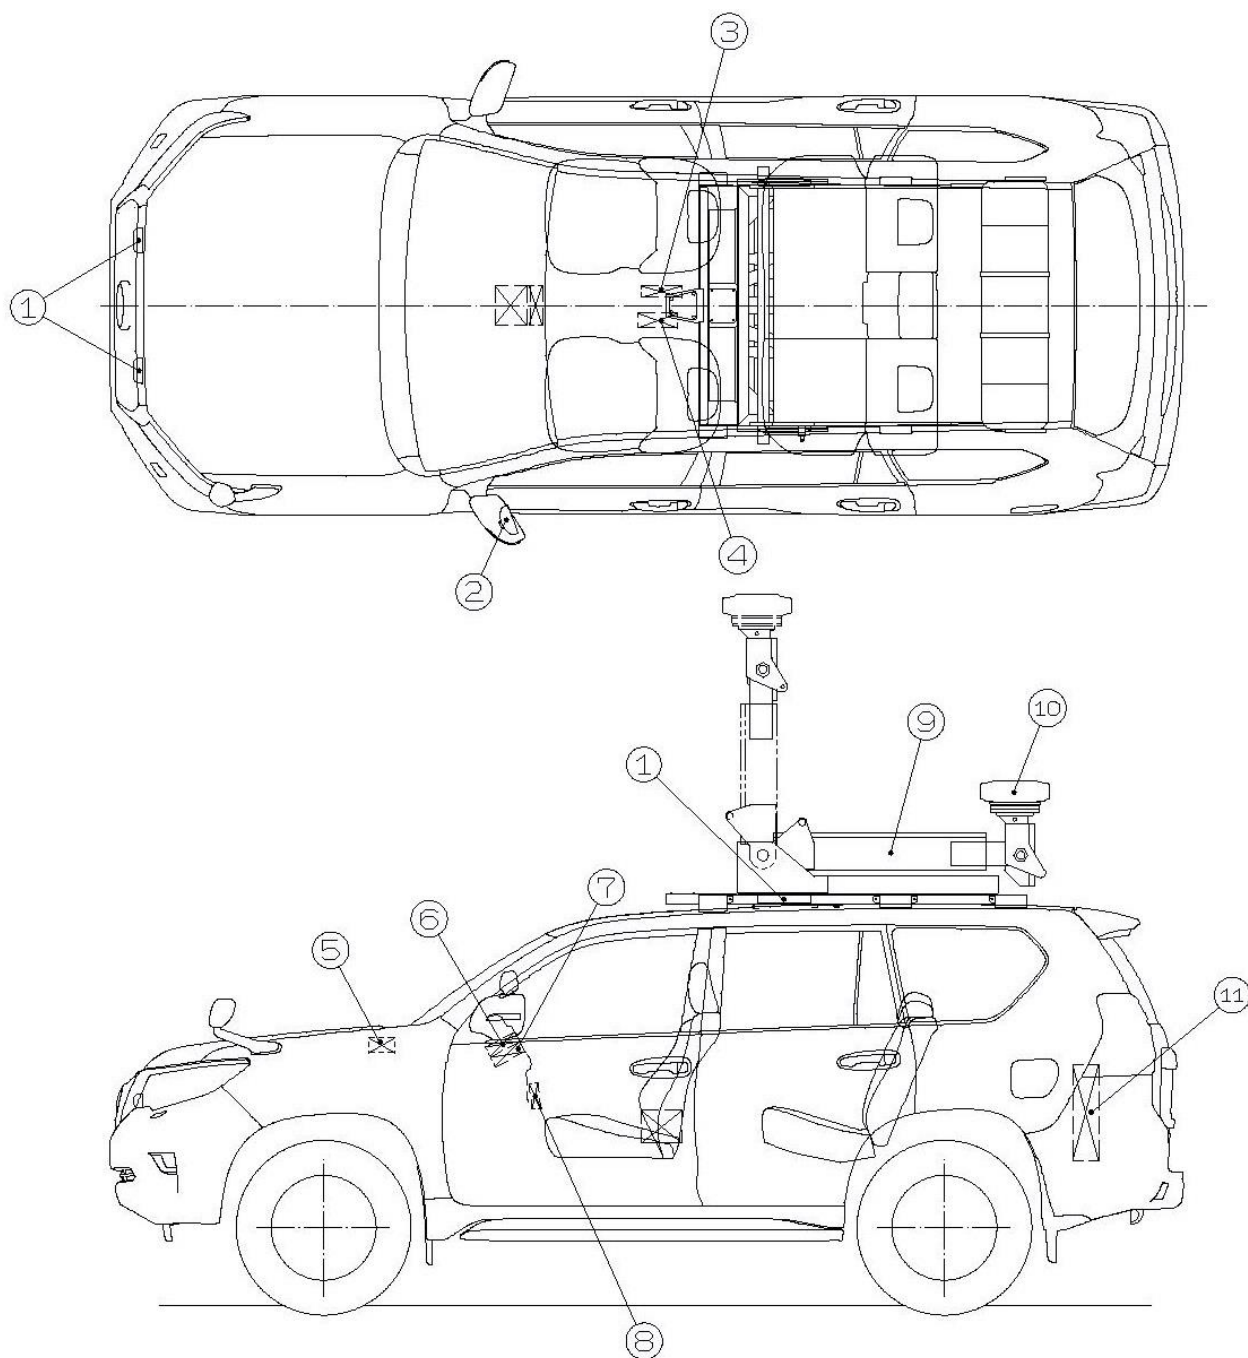

①	補助警光灯	⑦	拡声装置 (B)
②	助手席用補助ミラー (左側)	⑧	車載標識装置 (A) 用モニター
③	無線機取付装置	⑨	車載標識装置 (A)
④	車載標識装置 (A) 制御箱	⑩	散光式警光灯 (B 1)
⑤	増設ヒューズホルダー (左側)	⑪	消火器取付金具 (右側)
⑥	ラジオ (AM・FM)		

2. インストルメントパネル図

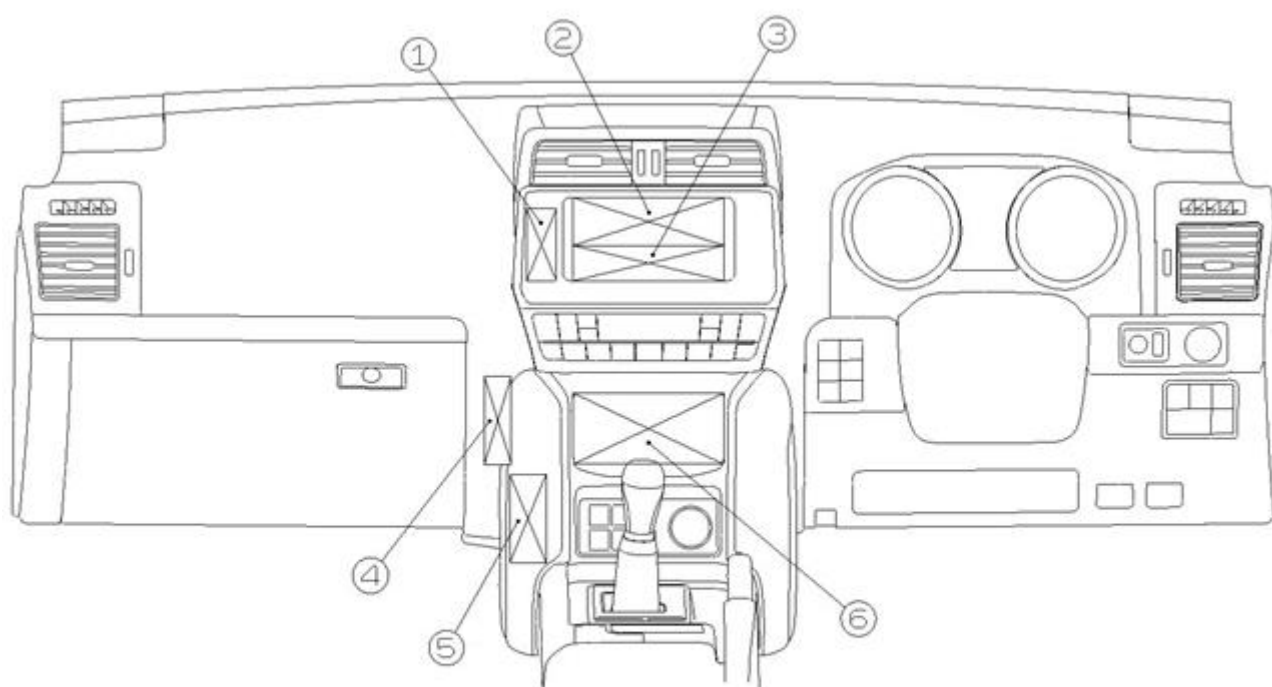

①	拡声装置 (B) 用マイク	④	車載標識装置 (A) 操作部
②	ラジオ (AM・FM)	⑤	散光式コントローラー
③	拡声装置 (B)	⑥	車載標識装置 (A) 用モニター

3. 各装置の説明

■車載標識装置（A）

ルーフに車載標識装置（A）を設けてあります。

車両が停止し、パーキングブレーキをかけた状態で起伏の操作ができます。

操作の詳細は製品の取扱説明書をご覧ください。

注意

- 使用後は車載標識装置（A）操作部の電源スイッチを必ずOFFにしてください。バッテリーあがりの原因になります。
- エンジン停止中に長時間使用しないでください。バッテリーあがりの原因になります。

警告

- 起伏の操作をするときは周囲の安全を十分確認したうえで操作を行ってください。安全確認を行わないと思わぬ事故になる可能性があります。
- 車両を移動するときは、必ず車載標識装置（A）を格納してから移動してください。格納動作中や起立時に車両を移動すると、車両・部品の破損や車両がバランスを崩し思わぬ事故になる可能性があります。

知識

- 起伏の動作中に緊急停止スイッチを使用した場合、緊急停止スイッチを解除した後、起伏操作が再開できるまでに約5秒時間がかかります。詳細は製品の取扱説明書をご覧ください。

■拡声装置（B）

インストルメントパネル中央下部に拡声装置（B）を設けてあります。

電子式サイレン音の吹鳴および拡声をすることができ、警光灯スイッチを内蔵しています。

操作の詳細は製品の取扱説明書をご覧ください。

注意

- エンジン停止中に長時間使用しないでください。バッテリーあがりの原因になります。

■散光式警光灯（B 1）

車載標識装置（A）の上部に散光式警光灯（B 1）を設けてあります。

拡声装置（B）にて操作することができます。

操作の詳細は拡声装置（B）の取扱説明書をご覧ください。

⚠ 注意

- エンジン停止中に長時間使用しないでください。バッテリーあがりの原因になります。

■LEDドアランプ

FRドア、バックドアの縁にLEDランプを設けてあります。

ドアの開閉に連動して点灯します。

⚠ 注意

- ドアを長時間開けたままにしないでください。バッテリーあがりの原因になります。

■ラジオ（AM・FM）

インストルメントパネル中央上部にラジオ（AM・FM）を設けてあります。

操作の詳細は製品の取扱説明書をご覧ください。

⚠ 注意

- エンジン停止中に長時間使用しないでください。バッテリーあがりの原因になります。

4. 増設ヒューズブルリンクなど

■増設ヒューズブルリンク

エンジンルームの車両バッテリー（+）ターミナル部に増設配線用ヒューズブルリンクを設けてあります。

用途	呼び	線色	補給品番
作業灯	0.5G	緑 色	90982-TC002
散光式警光灯（B1） 拡声装置（B） 補助警光灯	1.0Y	黄 色	
無線機	0.85R	赤 色	90982-TC003
車載標識装置（A） 起伏電源 起伏制御	0.85R		
車載標識装置（A） 表示電源	1.25B	黒色	90982-TC004

※上記以外のヒューズブルリンクは使用しないでください。

- ヒューズブルリンクは架装メーカー部品ですので、お求めの際はトヨタ販売店までお問い合わせください。

警告

規定容量以外のヒューズブルリンクを使用しないでください。
配線が過熱、焼損し火災につながるおそれがあり危険です。

■増設ヒューズ

エンジンルーム内の左側に増設配線用のヒューズホルダーを設けてあります。

増設ヒューズの名称・容量・電気負荷は以下のとおりです。

名称	容量	ハウジング色	負荷部品	補給品番
補助警光灯	5A	黄褐色	補助警光灯	90982-09001
作業灯	7.5A	茶 色	LEDドアランプ	90982-09005
アンプ	10A	赤 色	拡声装置 (B)	90982-09002
警光灯	10A		散光式警光灯 (B1)	
起伏電源	20A	黄 色	車載標識装置 (A)	90982-09004
起伏制御	20A		車載標識装置 (A)	
表示電源	30A	緑 色	車載標識装置 (A)	90982-07011

※上記以外のヒューズは使用しないでください。

警告

規定容量以外のヒューズを使用しないでください。

配線が過熱、焼損し火災につながるおそれがあり危険です。

5. 架装車両を廃棄する際の注意

1) リサイクル料について

架装車両の架装物はリサイクル料に含まれておりません。
自動車リサイクル法により、リサイクル料に含まれない架装物については、車両をシュレッダーに出す前に、取り外しておく必要があります。

2) 取外し対象架装物

全体図に記載の項目

インストルメントパネル図に記載の項目


3) 架装物取外しについて

各図の架装物については、ビス、ボルト、ブラインドリベット、ブラインドナット等で取り付けられておりますので、それらを取り外し、架装物を取り外してください。

4) 作業上の注意

安全な作業を行うにあたって、定められた作業服、作業帽、安全靴を着用し、作業内容に応じて保護メガネ、耳栓、防塵マスクなどの保護具を着用願います。
ルーフの作業については、足場の確保等の転倒防止処置を取ってください。

5) ブラインドリベット、ブラインドナットは図1のように頭部分をドリルで穴を開けて取り外して下さい。

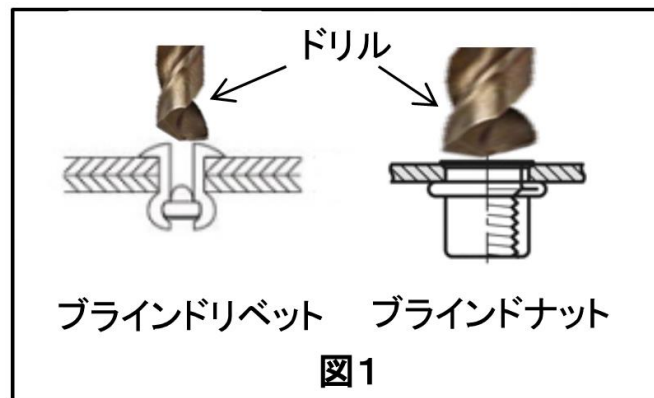

6) FRP、木材の解体後の処理については、社団法人日本自動車車体工業会の、「処理協力業者一覧表」を参照し適正に処理してください。

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント

営業企画本部 特装事業部

TEL：052-689-7834