

NO. 37

発行日 2013年6月


改定日

## トレーラのスプリング式駐車ブレーキ


### 走行前の「解除忘れ」にご注意ください！

#### 1. スプリング式駐車ブレーキの走行前の「解除忘れ」にご注意ください

- ・駐車ブレーキ解除を忘れて走行した場合、ブレーキの引きずりにより過熱し、ブレーキ・ドラムにひび割れが生じたり、タイヤが破損したり、最悪の場合車両火災等の重大事故の原因になります

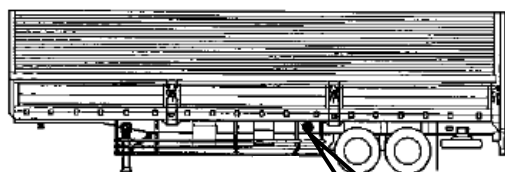

駐車ブレーキ・バルブ(操作例)

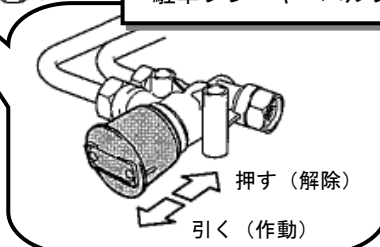

注意

駐車ブレーキ・バルブは、種類により操作方法が違う場合がありますのでご注意ください

- ・スプリング式駐車ブレーキの取扱方法については、各トレーラメーカーの取扱説明書にてご案内をしています。  
トレーラの製造年式により違いがありますので、必ずご確認ください。


#### 2. 安全にお使いいただくために：スプリング式駐車ブレーキ機構の点検整備について

- ・駐車ブレーキ機構の点検整備は、下記の点検項目を実施ください。

| 点 検 項 目  |                         | 点 検 時 期 |       |        |
|----------|-------------------------|---------|-------|--------|
| 点検箇所     | 点 検 内 容                 | 日常点検    | 3ヶ月ごと | 12ヶ月ごと |
| 駐車ブレーキ機構 | 駐車ブレーキ・バルブの排気口からの排気音の状態 | ○       | ○     | ○      |

##### 【点検手順】

- 1) 駐車ブレーキ・バルブを作動側に操作したときトレーラのスプリング・ブレーキ・チャンバが作動しブレーキがかかるかを点検する。
- 2) 作動時に駐車ブレーキ・バルブからの排気音が正常であることを点検する。
- 3) 駐車ブレーキ・バルブを解除側に操作したときスプリング・ブレーキ・チャンバが元に戻りブレーキが解除するかを点検する。

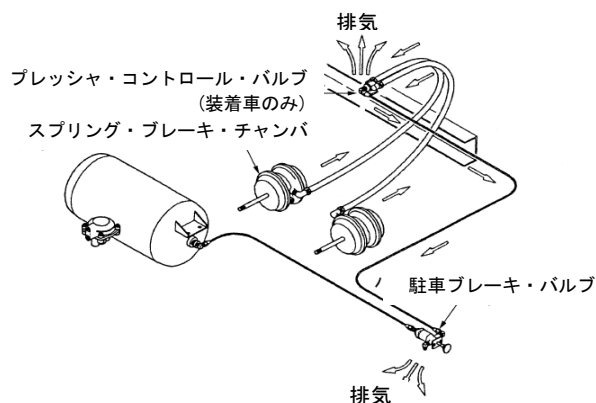

- ・スプリング式駐車ブレーキの点検整備方式については、各トレーラメーカーの取扱説明書、メンテナンスノートにてご案内をしています。必ずご確認ください。